
Wichtige Kundeninformation

SABTEC | MODULARE RAUMSYSTEME |

Zur Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme des Wasserboilers

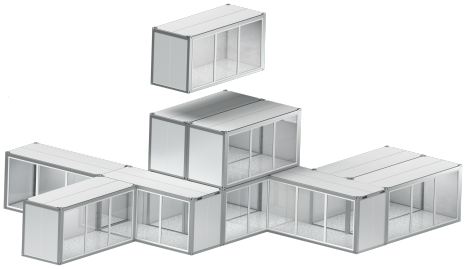

Dringend beachten!

1. Der Boiler darf ohne Wasserbefüllung nicht in Betrieb genomnmen werden!

2. Der Boiler muss vor dem Abtransport entleert werden!

BEFÜLLEN DES BOILERS MIT WASSER

1. Wasserhahn auf Stellung WARM und öffnen.
2. Warten bis Wasser läuft.
3. Wasserhahn schließen.
4. Der Boiler ist jetzt voll.



Mischer auf "warm"

BOILER EINSCHALTEN

1. Hauptschalter auf on/I stellen.
   (befindet sich an der Containerwand in der Nähe des Boilers)
2. Der Schalter am Boiler wird auf eco gestellt.
3. Das Wasser benötigt mindestens 4 Std., um warm zu werden.



on/I

eco



ENTLEEREN DES BOILERS BEI MIETENDE

1. Wasserzufuhr stoppen.
2. Schalter am Boiler auf off/0 stellen.
3. Hauptschalter auf off/0 stellen.
4. Wasserschlauch an Ablassventil anschließen.
5. Ablassventil öffnen.
6. Alle Wasserhähne/Duscharmaturen sowohl auf KALT als auch auf WARM Stellung, solange öffnen, bis kein Wasser nachläuft.
7. Wenn aus dem Ablassventil auch kein Wasser mehr nachläuft, ist der Boiler entleert.



off/0

off/0





Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

SABTEC GmbH | Falkensteiner Str. 2 | 79189 Bad Krozingen | www.sabtec.info | Telefon 0 76 33 / 9 19 79-0